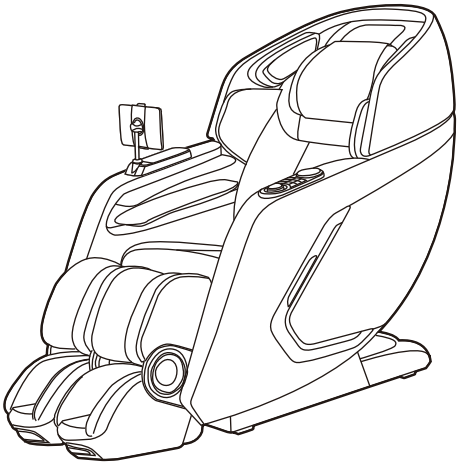


Багатофункціональне масажне крісло класу люкс

A70MAX

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Будь ласка, прочитайте всі інструкції перед використанням.

Дякуємо за придбання цього продукту. Перед використанням уважно прочитайте всі деталі в цій інструкції з експлуатації та зверніть особливу увагу на запобіжні заходи для забезпечення належної роботи.

Будь ласка, збережіть цей посібник належним чином для подальшого використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Заходи безпеки

▶Перед використанням уважно прочитайте ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, щоб забезпечити правильну роботу цього приладу.

▶Застереження та попередження, наведені нижче, допоможуть забезпечити належну роботу цього приладу.

▶Класи нещасних випадків, спричинених неправильним використанням, класифікуються на ПОПЕРЕДЖЕННЯ та ОБЕРЕЖНО.

Прочитайте всі ПОПЕРЕДЖЕННЯ та ЗАСТЕРЕЖЕННЯ нижче та дотримуйтесь усіх інструкцій у цьому посібнику.

УВАГА	Неправильна експлуатація може призвести до травмування користувачів.
УВАГА	Неправильна експлуатація може призвести до травмування користувачів або пошкодження виробу.

	Заборонено		НЕ розбирати

Не підходить для осіб нижче

Ми рекомендуємо тим, хто має будь-яке з перелічених нижче захворювань, проконсультуватися з лікарем перед використанням.

УВАГА	◆Особи з імплантованими кардіостимуляторами або електронними пристроями. ◆Особи, які проходять лікування, особливо ті, хто погано себе почуває. Особи зі злоякісними пухлинами, гострими захворюваннями, хворобами серця або тяжкою гіпертензією. Потребують нагляду лікаря. ◆Жінки, які вагітні або мають менструацію. ◆Люди з остеопорозом, деформованими суглобами, дисфункцією або нещодавніми переломами. ◆Люди з серйозними захворюваннями шкіри або пошкодженнями. ◆Ті, у кого висока температура. ◆Прилад має нагрівальну поверхню. Особи, нечутливі до тепла, повинні бути обережними під час використання приладу.(Потрібно бути під наглядом) ◆Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або тими, хто не має досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку. ◆Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або тими, хто не має досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки.

Застереження контролера

УВАГА	◆Не користуйтеся контролером мокрими руками та не тягніть за дріт контролера силою. ◆ ◆Не проливайте воду чи іншу рідину всередину контролера, щоб уникнути несправності. Не кладіть важкі предмети на контролер.

Застереження щодо роз'ємів живлення та шнура живлення

УВАГА	◆Прилад призначений для використання лише з блоком живлення, що постачається разом із пристроєм. ◆Його слід підключати лише до безпечної надниської напруги, що відповідає позначенню на приладі. ◆Не від'єднуйте шнур змінного струму мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом. ◆Не тягніть за шнур живлення, тягніться за передній кінець, щоб від'єднати його. ◆Не стискайте шнур живлення важкими предметами. ◆Не пошкоджуйте, не згинайте, не тягніть сильно та не скручуйте шнур живлення. ◆Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Найкращі обставини

 **УВАГА**	◆ Не використовуйте цей прилад за температури вище 40°C ◆ Не використовуйте цей прилад у вологому або запиленому середовищі. ◆ Від'єднуйте прилад від розетки під час грому або блискавки. ◆ Не використовуйте його на вулиці.

Будь ласка, розмістіть виріб на рівній підлозі. Не зберігайте поблизу джерел тепла або відкритого вогню.


Найкращі практики безпечного використання

 **УВАГА**	◆Тільки для користувачів вагою менше 120 кг. ◆Не використовуйте інші терапевтичні пристрої разом із цим продуктом. ◆Використовуйте цей продукт лише за призначенням, як описано в цій інструкції. ◆Прилад повинен використовуватися лише однією людиною, не використовуйте його двома або більше особами одночасно, щоб уникнути пошкодження виробів. ◆Не використовуйте продукт одразу після їжі, це може викликати дискомфорт. ◆Зніміть аксесуари з рукавів та спорожніть кишені під час користування послугами масажу. Перевірте оббивку ◆під подушками та інші місця. Якщо є якісь пошкодження, не використовуйте виріб та зверніться до кваліфікованого фахівця з обслуговування. ◆Якщо ви відчуваєте будь-який незвичайний дискомфорт під час роботи цього виробу, негайно вимкніть живлення та не використовуйте виріб. ◆Наполегливо рекомендується використовувати прилад протягом 30 хвилин щоразу. ◆Перш ніж регулювати кут нахилу спинки або підставки для ніг, переконайтеся, що позаду стільця немає перешкод і є достатньо вільного простору. Переконайтеся, що на спинку або підставку для ніг не тисне надмірне навантаження. Тримайте дітей, домашніх тварин або будь-які інші перешкоди подалі від відкидної спинки/висувної підставки для ніг, щоб запобігти випадковим травмам. ◆Будь ласка, сядьте правильно під час використання приладу, щоб уникнути травмування користувача або пошкодження приладу. ◆Не тягніть, не штовхайте та не котіть стілець на коліщатках по дерев'яній підлозі чи килиму, щоб уникнути пошкоджень.
 **ЗАБОРОНЕНО**	◆ Ніколи не використовуйте цей виріб, якщо на ньому є пошкоджені/оголені деталі або витік живлення. ◆ Не ставайте на підставку для ніг та не складайте на неї важкі предмети. ◆ За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з масажним кріслом. Не засинайте під час роботи виробу. ◆ Уникайте використання продукту під впливом алкоголю. ◆ Не засувайте руки або сторонні предмети в отвори приладу, щоб уникнути травмування користувача або пошкодження приладу. ◆ Якщо під час роботи з'явиться дим або незвичайний запах, негайно припиніть використання. ◆
 **НІ РОЗБИРАТИ**	◆ Не розбирайте цей виріб, щоб уникнути поломки. ◆ Не намагайтеся ремонтувати або розбирати прилад без дозволу. ◆ Будь ласка, зверніться до уповноваженого дилера або сервісного агента.
 **ВІДКЛЮЧІТЬ ШНУР ЖИВЛЕННЯ**	◆Перед технічним обслуговуванням витягніть шнур живлення з подовжувачів. ◆Ніколи не підключайте та не витягуйте шнур живлення мокрими руками, щоб уникнути ураження ◆електричним струмом або травм. ◆Витягуйте шнур живлення з подовжувачів після використання.


Від'єднуйте штекер від розетки, коли живлення перерветься.

02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Зовнішня структура

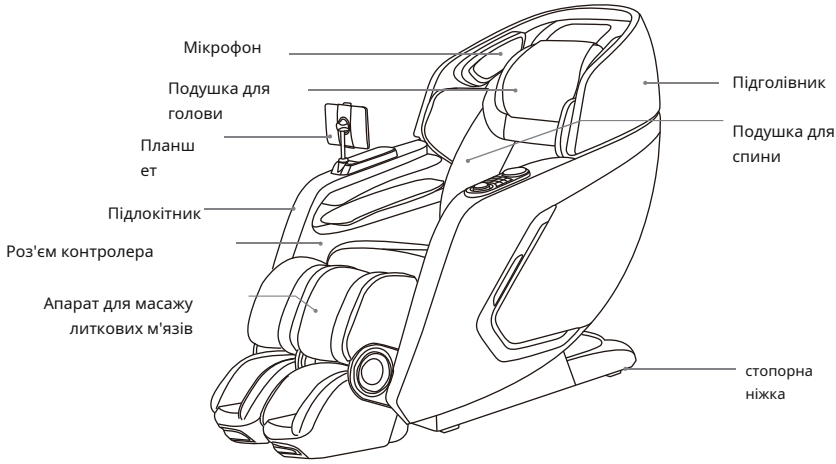


Внутрішня структура

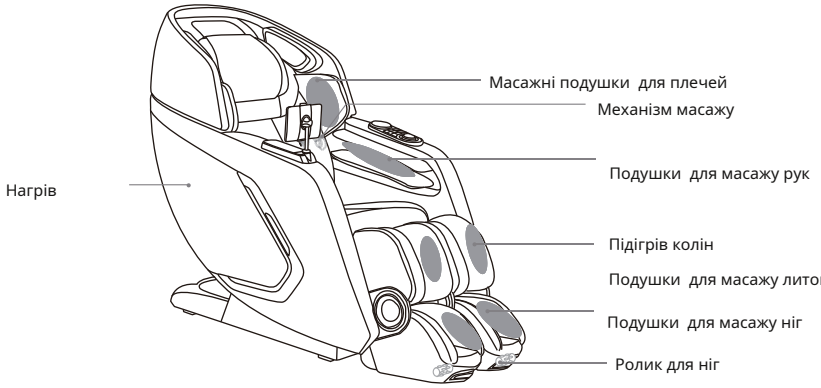

02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Блок живлення

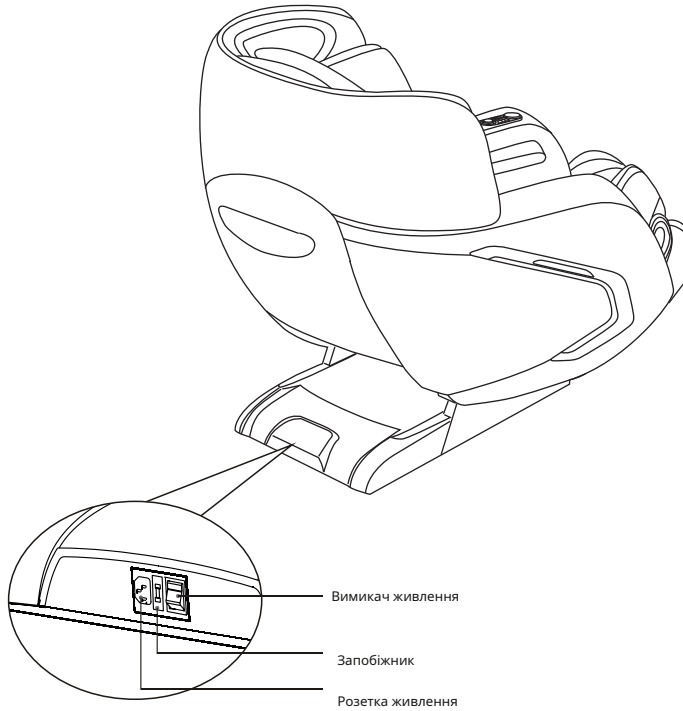

Важливі примітки

- Не дозволяйте дітям гратися на стільці або наближатися до блоку живлення, щоб
- запобігти нещасним випадкам.
- Після використання масажного крісла вимкніть живлення та від'єднайте
- шнур живлення від розетки.

  Не використовуйте під час грози або дощової погоди.
- Щоб запобігти випадковому ввімкненню дітьми, завжди вимикайте живлення та

  від'єднуйте крісло від мережі, коли воно не використовується.

  Якщо масажне крісло не використовується протягом тривалого часу, зберігайте його належним чином.

02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Контролер планшетів



02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Підлокітники для швидкого доступу



02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Підлокітники Швидкі кнопки Інструкції



Коротке натискання кнопки живлення

Функція: Перемикання між автоматичними програмами - розтяжка фасції, розтяжка спини, розтяжка тракції

Тривале натискання кнопки живлення

Функція: Увімкнення/вимкнення живлення

Поворотна ручка

Функція: Обертання за годинниковою стрілкою збільшує інтенсивність, проти годинникової стрілки зменшує.



Режим відео

Положення: Злегка нахилена спинка з помірним підняттям литок до зручне положення для розвантаження колін

Індикатор: Синє світло при увімкненні, змінює колір на червоний при активації



Полегшення хатньої роботи

Положення: Помірний нахил спинки з опорою для ліктів для комфортного перегляду телефону

Індикатор: (Те саме, що й вище)



Енергетичний сон

Положення: Повністю відкинуте положення для дрімоти

Індикатор: (Так само, як вище)



Спинка вгору

Функція: Піднімає все масажне крісло.

Індикатор: Постійне синє світло.



Нульова гравітація

Функція: Комфортна нульова гравітація, Глибока нульова гравітація, Індикатор вимкнення нульової гравітації: (Так само, як вище)



Спинка вниз

Функція: Опускає все масажне крісло.



Індикатор: Постійне синє світло.

Нагрів

Функція: Увімкнення/вимкнення повного обігріву



Індикатор: (Так само, як і вище)

Фокус

Функція: Коротке натискання перемикає між 6 цільовими програмами: фокус на шиї, фокус на плечах, фокус на спині, фокус на талії, фокус на стегнах, фокус на ногах/стопах

02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Подушки повітряного масажу

Подушки : Коротке натискання для перемикання рівнів інтенсивності повітря

Авто: 1, 2, 3, 4, 5, Вимк.

Ручний: 1, 2, 3, 4, 5, Вимк.

Індикатор: Синє світло при увімкненні, змінює колір на червоний при активації

Швидкі кнопки підлокітника Голосовий гід

Центральна кнопка: Увімкнення, Вимкнення

Центральна кнопка: розтягнення фасції, розтягнення спини, розтягнення тракції.

Поворотна ручка: збільшення інтенсивності 4D, зменшення інтенсивності 4D.

Телевізор: режим фільму.

Розслаблення: Зняття домашніх

справ Дрімота: Енергетичний сон

Спинка вгору: Спинка вгору

Нульова гравітація: Комфортна нульова гравітація, Глибока нульова гравітація, Вимкнена нульова гравітація, Опущена спинка: Bakcrest Down

Нагрів: Рівень нагріву 1, Рівень нагріву 2, Рівень нагріву 3, Нагрів вимкнено. Фокус: Масаж шиї, Масаж плечей, Масаж спини, Масаж талії, Масаж стегон, Масаж ніг та стоп.

Подушки : рівень інтенсивності повітря 1, рівень 2, рівень 3, рівень 4, рівень 5, тиск повітря вимкнено

Бі-стреч

Розтягнення клубово-поперекового м'яза：Розслабляє м'язи кора за допомогою статичної розтяжки.

Велосипедна розтяжка:Підвищує гнучкість нижньої частини тіла, розслабляючи м'язи навколо колін і кульшових суглобів за допомогою велоруху.

Розтяжка всього тіла:Курс масажу, який підтримує потилицю та розтягує нижні кінцівки разом з масажем навколо хребта для його сильного розтягування.

Розтяжка нижньої частини тіла：Зосереджено на розслабленні напружених м'язів ніг, особливо литок та стегон.

Розтягнення грушоподібного м'яза：Підвищує гнучкість, розслабляючи м'язи задньої поверхні сідниць.

02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

PNF **Розтягування PNF (музика)**：Поєднує розслаблення м’язів нижньої частини тіла та одночасні вправи для м’язів. ※ Дотримуйтесь голосових інструкцій та уникайте надмірного тиску на масажне крісло.

Динамічне розтягування：Впливає на втомлені ділянки за допомогою тиску, покращує кровообіг у ногах та підвищує енергію в нижній частині тіла.

Розтяжка для відновлення：Розслабляє напружені стегна, зміцнює ноги та розслабляє поперек.

Автоматичні програми

Розтяжка фасції：Глибокий масаж тканин поєднується з тривалою розтяжкою для безпечного розслаблення напружених м'язів.

Розтяжка спини：Використовує інтелектуальні подвійні двигуни для м'якого вигинання та розтягування вашого тіла для поступового видовження та оновлення.

Розтягування тяги：3-етапне перезавантаження тіла сидячи: розтягнення, масаж та розслаблення хребта.

Чоловічий масаж：Забезпечує масаж середньої інтенсивності, спрямований на зняття болю та напруги, а також на підвищення впевненості у собі для подолання проблем.

Жіночий масаж：Застосовує м’які техніки масажу для розвитку сили, усвідомленості та гармонії як у розумі, так і в тілі.

Радість старшого：Надзвичайно м'який масаж для розслаблення м'язів спини, талії та стегон, що допомагає підтримувати збалансований обмін речовин.

Шия та плечі：Завдяки поєднанню технік розминання, натискання та захоплення, цей сеанс масажу допомагає полегшити біль та скутість у шиї та плечах.

Спина та хребет：Зосереджуючи масаж на хребті, цей сеанс масажу може покращити кровообіг, відновити рівень енергії та допомогти запобігти травмам тіла.

Талія та стегна：Розроблений для корекції форми талії та зміцнення м'язів стегон, цей сеанс масажу може допомогти позбутися жиру на стегнах та покращити діапазон рухів.

02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Тайський масаж：У розширеному варіанті Thai Stretch використовується комбінована робота двох механік, щоб забезпечити розслаблюючий, але водночас бадьорий сеанс енергетичної роботи.

Посібник з дихання：Використовує практичні методики експертів для зняття напруги, покращення кровообігу та пришвидшення відновлення м'язів.

М'язовий масаж：Допомагає полегшити біль у спині після роботи та покращує кровообіг. Розслабляє м'язи, збільшує рухливість суглобів, освіжає розум та зменшує втому для загального самопочуття.

Режим відео：Положення лежачи зі злегка відкинутою назад спинкою та помірно піднятими литками, розроблене для комфортного перегляду фільмів під час масажу.

Полегшення хатньої роботи：Помірно нахилене положення, що дозволяє користувачеві зручно дивитися на телефон або виконувати легкі завдання під час сеансу масажу.

Енергетичний сон：Повністю горизонтальне положення лежачи, призначене для короткого сну, що дозволяє користувачеві відпочити та відновити сили під час масажу.

ФОКУС

Шия：Інтенсивний масаж шиї

Плечі：Інтенсивний масаж плечей

Спина：Інтенсивний масаж спини

Талія：Інтенсивний масаж талії

Стегна：Інтенсивний масаж стегон

Ноги та ступні：Інтенсивний масаж ніг/стоп

02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Налаштування

Режим сну:

Коли цю функцію ввімкнено, масажне крісло не перезавантажиться після завершення масажу.

Регулювання гучності:

Відрегулюйте гучність, переміщуючи курсор ліворуч або праворуч.

Управління освітленням:

Вмикає/вимикає індикаторні лампи.

Мова:

китайська, англійська

Блокування від дітей:

Увімкнено：Блокувати елементи керування під час наступного запуску.

Голосове керування:

Натисніть тут, щоб увійти до інтерфейсу голосового керування, де ви зможете ввімкнути або вимкнути голосове керування та переглянути доступні команди голосового керування.

Яскравість екрана:

Натисніть тут, щоб налаштувати яскравість екрана та встановити час очікування.

Блютуз:

Увімкнути: Музика з мобільного телефону відсутня.

Версія програмного забезпечення:

Номер версії відображається тут

Демо:

Натисніть тут, щоб запустити ДЕМО-програму.

Низьке енергоспоживання:

Увімкнення/вимкнення режиму низького енергоспоживання.

02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Інтелектуальне голосове керування

Ваше крісло оснащене вбудованою інтелектуальною системою голосового керування. Ця функція дозволяє вам керувати кріслом та масажем повністю без використання рук за допомогою однієї з багатьох голосових команд.

Вимкнути прослуховування

Ви можете вимкнути інтелектуальне голосове керування прослуховуванням за допомогою пульта дистанційного керування планшета.

Натисніть Система на головному екрані - Налаштування - Голосове керування ввімкнено/вимкнено, потім перемкніть Голосове керування в положення Вимкнено. Торкніться екрана, щоб вибрати налаштування. Інтелектуальне голосове керування більше не активуватиметься, доки його знову не ввімкнете.

Увімкніть прослуховування

Щоб увімкнути функцію інтелектуального голосового керування, натисніть Система на головному екрані - Налаштування - Голосове

керування ввімкнено/вимкнено, потім перемкніть Голосове керування в положення Увімкнено. Натисніть на екран, щоб вибрати налаштування.

Активація голосового керування

Щоб активувати, просто скажіть «переключитися в голосовий режим». Тепер ви можете дати своєму кріслу будь-яку з перелічених команд протягом 5 секунд. Або ж ви можете натиснути кнопку голосового керування на лівому динаміку, розташованому поруч із вашою головою, щоб активувати функцію, а потім промовити команду протягом 5 секунд. Переконайтеся, що ви говорите чітко та повільно. Через 5 секунд функція інтелектуального голосового керування автоматично перейде в режим сну, і її потрібно буде знову розбудити.

Список голосових команд

Окрім списку праворуч, ви завжди можете знайти повний список голосових команд за допомогою панелі керування планшетом. Щоб отримати доступ до списку голосових команд, натисніть «Система» на головному екрані, а потім натисніть «Список голосових команд».

Порада:

Для оптимального розпізнавання голосу в автономному режимі переконайтеся, що:
увімкнено голосове керування

Фонова музика мінімізована. Перед повторною

спробою навколишнє середовище тихе.

02 НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ДЕТАЛЕЙ

Список голосових команд

Перш ніж активувати голосове керування, переконайтеся, що масажне крісло увімкнено.

Скажіть: Перейти в голосовий режим

Потім промовте одну з наступних команд:

Вимкнути живлення

Розтяжка фасції

Розтяжка спини

Розтягування тяги

Чоловічий масаж

Жіночий масаж

Радість

Шия та плечі

Спина та хребет

Талія та стегна

Тайський масаж

Посібник з дихання

М'язовий масаж

Режим відео

Полегшення хатньої роботи

Енергетичний сон

Розтягнення клубово-поперекового м'яза

Велосипедна розтяжка

Розтяжка всього тіла

Розтяжка нижньої частини тіла

Розтягнення грушоподібного м'яза

Розтягування ПНФ

Динамічне розтягування


Розтяжка для відновлення

03 ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ


Місце встановлення

Безпека навколо масажного крісла:

- Забезпечуйте горизонтальну відстань >10 см між кінцями спинки та стінами/предметами.
- Забезпечуйте горизонтальну відстань >60 см між литковою опорою та стінами/предметами.
- Тримайтеся на відстані >1 м від аудіовізуального обладнання (телевізора/радіо), щоб запобігти перешкодам сигналу

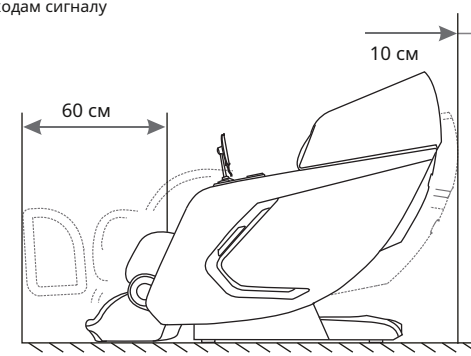

- Розетка живлення повинна знаходитися в межах 1,5 м від вимикача живлення під час розміщення виробу.

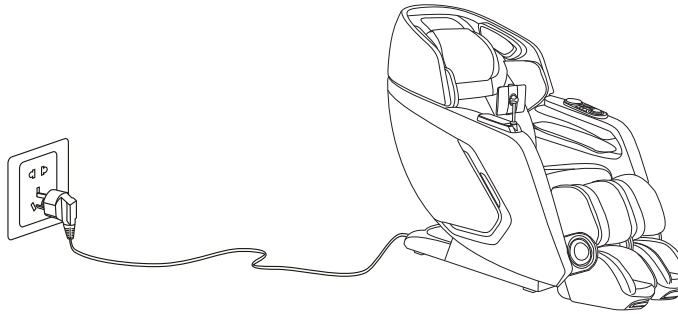


Важливі примітки

- Максимум 1,5 м між розеткою та вимикачем, щоб запобігти пошкодженню шнура під час руху.
- Закріпіть шнур живлення, щоб запобігти його звисанню та можливому пошкодженню.
- Під час автоматичного регулювання перевіряйте наявність домашніх тварин/дітей/перешкод під/за кріслом, щоб запобігти нещасним випадкам

03 ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Захист підлоги

▶ Основа може пошкодити підлогове покриття. Підкладіть під неї захисний килимок/ амортизуючий матеріал, щоб запобігти пошкодженню підлоги.

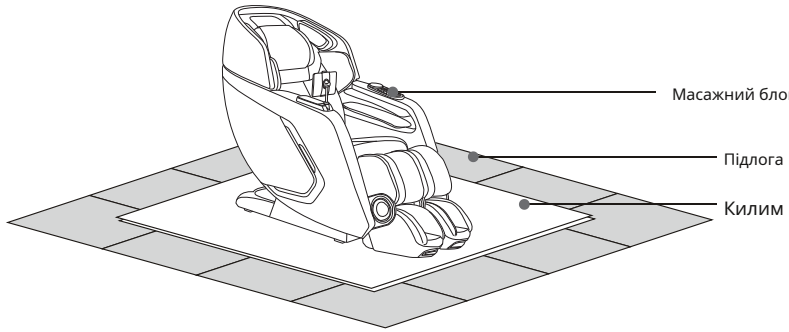

Навколишнє середовище

▶ Не розміщуйте у вологих місцях (наприклад, у ванних кімнатах), щоб запобігти пошкодженню вологою та витоку електричного струму.

▶ Тримайте подалі від джерел тепла (наприклад, печей), щоб уникнути пожежі або пошкодження компонентів.



Заземлення


▶ Оскільки це прилад класу I, завжди використовуйте розетки із 3-контактним заземленням. Забезпечте належне заземлення, щоб запобігти ураженню електричним струмом від струмів витоку.

03 ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Метод встановлення


Крок 1: Встановлення контролера

▶ Підключіть штекер кабелю даних контролера до інтерфейсу у верхньому правому куті кронштейна підлокітника (вирівняйте увігнуті/опуклі точки); потім закріпіть штекер...

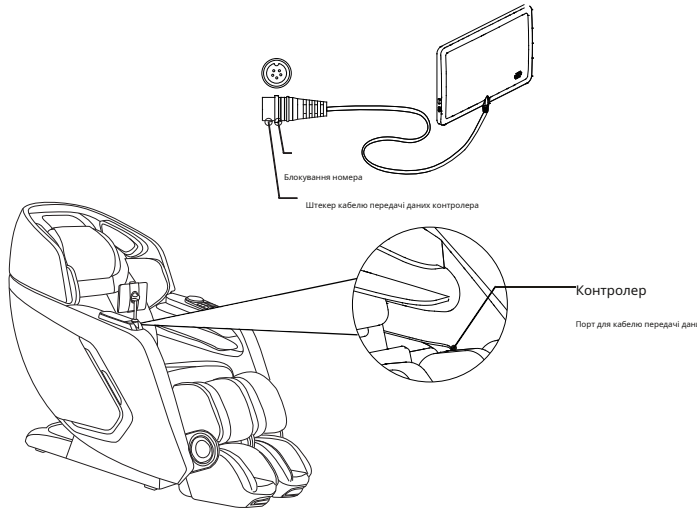


Крок 2: Інші засоби доступу

▶ Підключіть штекер шнура живлення до розетки на блоку живлення.
Увімкніть живлення, потім за допомогою контролера підніміть спинку в нормальне положення.

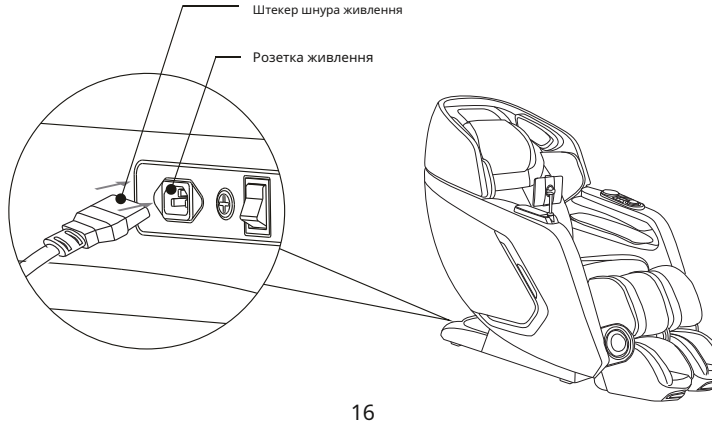

02 ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ


▶ Потім підключіть штекер кабелю живлення до розетки на клемі живлення. (Див. схему)

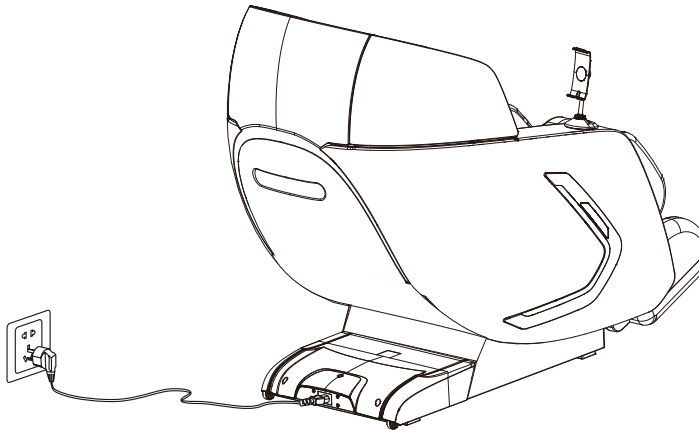

02 ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Інструкції з переміщення

- Виріб має коліщатка біля основи для легкого пересування.
- Підніміть спинку в найвище положення.
- Вимкніть живлення та від'єднайте шнур живлення.
- Підніміть передню частину, як показано на малюнку, та перемістіть її в потрібне місце за допомогою коліщаток.

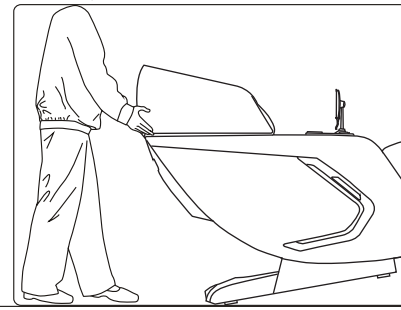


Важливі примітки

- Ніколи не переміщуйте виріб, поки він зайнятий.
- Під час підйому спирайтеся на основу та спинку (не на підлокітники). Рекомендовано 4+ особи.

Увімкнення живлення

- Підключіть пристрій до належним чином заземленої триконтактної розетки.
- Увімкніть вимикач живлення, розташований під спинкою.

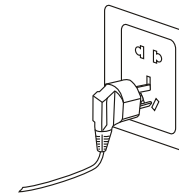

Важливі примітки


- Перед використанням перевірте шнур живлення та відкриті проводки на наявність пошкоджень.
- Перед підключенням до джерела живлення переконайтеся, що вимикач живлення вимкнено.

02 ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Калібрування системи

▶ За допомогою контролера повністю відкиньте спинку та максимально розсуньте литкову опору. Перед початком роботи переконайтеся, що навколо масажного крісла достатньо місця.

▶ Після функціональних перевірок поверніть крісло в нейтральне положення та вимкніть живлення. (Див. «Посібник з керування» для вибору програми).

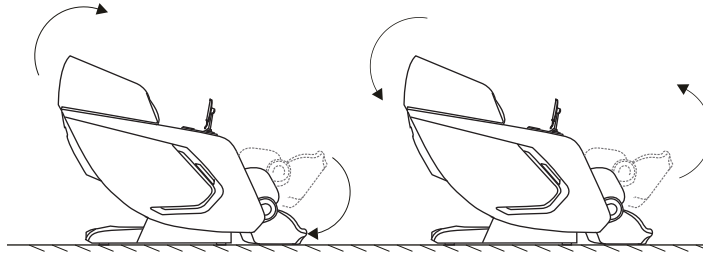

Будьте перед виходом на море

▶ Переконайтеся, що блок для масажу литок надійно прикріплений до основного корпусу.

▶ Перед тим, як класти, переконайтеся, що всі компоненти складені. Якщо ні, увімкніть живлення, щоб завершити скидання налаштувань.

Важливі примітки

▶ Ніколи не сидіть, коли литковий блок піднятий.

▶ Уникайте раптового надмірного тиску на литковий блок, щоб запобігти механічним пошкодженням.

Попередження

▶ Ніколи не грайтеся з кріслом і не використовуйте його неправильно.

▶ Звільніть навколишню територію перед регулюванням кута нахилу литок/спинки. Ніколи не

▶ вставляйте кінцівки/предмети в проміжки крісла під час руху блоку для литок. Не злазить з крісла

▶ під час операції переналаштування.

▶ Підставка для ніг автоматично регулюється в потрібне положення залежно від постави тіла (без ручного перемикання).

02 ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Після використання

- Вимкніть живлення та від'єднайте його від мережі після використання.
- Від'єднуйте живлення, коли не використовується, щоб запобігти нещасним випадкам з дітьми.
- Зберігайте належним чином, якщо тривалий час не використовується.

04 ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Інструкції з догляду

- Щоб обробити плями на задній панелі, підлокітнику, підставці для ніг, пластикових деталях або повітряному шлангу, очистіть їх м'якою мийною піною, а потім протріть сухою тканиною.
- Щоб обробити плями на контролері, блоці живлення, протріть їх сухою тканиною.
- Щоб обробити плями на спинці або подушках, використовуйте лише засіб для чищення оббивки на водній основі, протріть вологою тканиною, а потім висушіть на повітрі.
- Щоб почистити чохли блоку для ніг/голок, зніміть їх з крісла, помийте вручну з м'яким мийним засобом, а потім висушіть на мотузці.

УВАГА

- Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям заборонено проводити чищення та технічне обслуговування без нагляду.
- Перед доглядом та обслуговуванням витягніть шнур живлення з подовжувачів. Щоб уникнути
- ураження електричним струмом або травм, не торкайтеся шнура живлення мокрими руками. Під час
- чищення переконайтеся, що миючий засіб не потрапив всередину блоку живлення.
- Не використовуйте бензол, розчинник або інші розчинники для вашого виробу, це може призвести до його вицвітання або пошкодження.
- Не прасуйте оббивку.

Методи зберігання

- Накрийте виріб пилонепроникною тканиною, щоб запобігти накопиченню пилу, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.

УВАГА

- Не залишайте цей виріб під прямими сонячними променями протягом тривалого часу. Це може призвести до вицвітання або пошкодження.

Поради

Під час щоденного використання, будь ласка, перевіряйте наявність наступних симптомів: запах

- горілого.
- Живлення мерехтить, коли торкаєтеся зарядного кабелю. Шнур
- живлення гарячий.
- Інші аномальні симптоми.

УВАГА

- Будь ласка, припиніть використання виробу, щоб уникнути поломок або нещасних випадків, якщо спостерігається будь-який із вищезазначених симптомів. Вимкніть живлення та від'єднайте штепсельну вилку, зверніться до місцевого дистриб'ютора або постачальника для ремонту.

Усі інші види обслуговування, окрім вищезазначених, повинні виконуватися уповноваженим дилером або сервісним центром.

Перед доглядом та обслуговуванням витягніть шнур живлення з подовжувачів.

УВАГА Щоб уникнути ураження електричним струмом або травмування, не торкайтеся шнура живлення мокрими руками. Не намагайтеся розбирати або ремонтувати виріб самостійно, будь ласка, надішліть своє масажне крісло до авторизованого сервісного центру.

05 ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

	Симптом	Можлива причина	Рекомендації
1	Звук «Дзижчання» під час експлуатації	Нормальна робота двигуна звук або шум тертя між компонентами	Жодних дій не потрібно
2	Відключення електроенергії	Нещільно прикріплена вилка живлення	Поверніть вимикач живлення в положення «УВІМК.»
		Надійно підключіть штекер живлення	
		Вимикач живлення вимкнено	Замінити на ідентичні тип запобіжника, якщо пошкоджено
3	Немає звуку з динаміка	Гучність встановлено на мінімум	Збільшити рівень гучності
		Не вдалося з'єднати пристрій через Bluetooth	Повторне підключення Bluetooth пристрій
4	Спинка або масажер не запускається	Надмірний тиск ззовні	Зменшити тиск на механізм
5	Не працює подушка сидіння або литкова подушка	Заблокована повітряна трубка	Очистити та вирівняти повітряну трубка

Якщо проблема залишається, зверніться до дилера для проведення технічного обслуговування.

Важливо: Не намагайтеся ремонтувати цей виріб самостійно, наша компанія не несе відповідальності за травми або пошкодження, спричинені будь-яким обслуговуванням без дозволу.

06 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Назва продукту: Масажне крісло
Модель: A70 MAX
Номінальна напруга: 220-240 В~
Номінальна частота: 50/60 Гц
Номінальна потужність: 165 Вт
Клас безпеки: Клас I