
Joypal

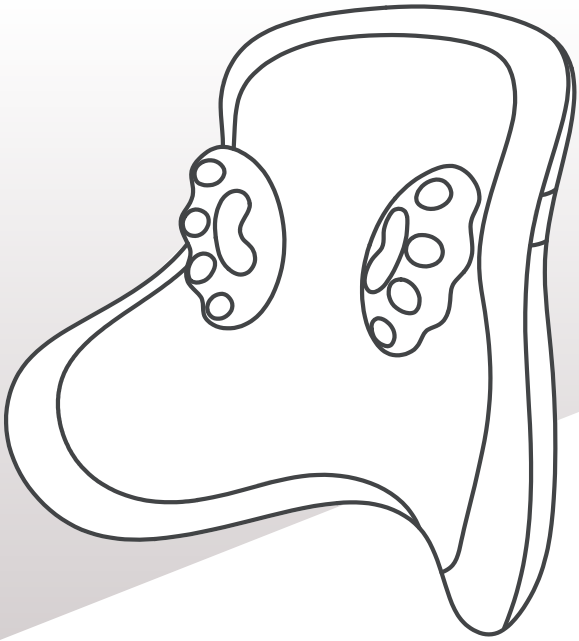

TOUCH PRO

HEATING MASSAGER

by SIDORA®

TOUCH PRO
HEATING MASSAGER

This manual should be well kept for easy reference.
It enables you to perform a safe and efficient operation.

Thank you for purchasing products. Before using the roduct, please read this manual thoroughly, particularly the Safety Precautions section, for the correct use of the product. This manual should be well kept for easy reference. It enables you to perform a safe and efficient operation.

CONTENTS

GUIDELINES FOR USE 4

BASIC PRODUCT INFORMATION 5

CHARGING / POWER INSTRUCTIONS 6

USE AND MAINTENANCE 6


HOW TO TROUBLESHOOT 7

WARNING 7


WARRANTY NOTES 9

CONTACT US 9


GUIDELINES FOR USE

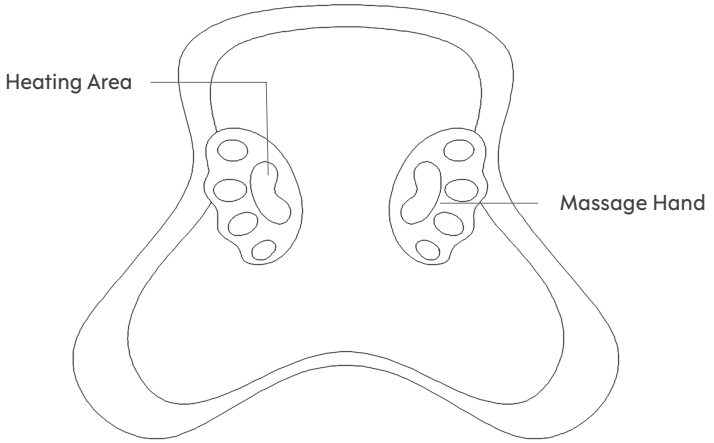

PACKAGING INCLUDED:

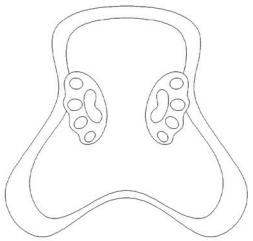

Main Unit




Adapter



Instructions

GUIDELINES FOR USE

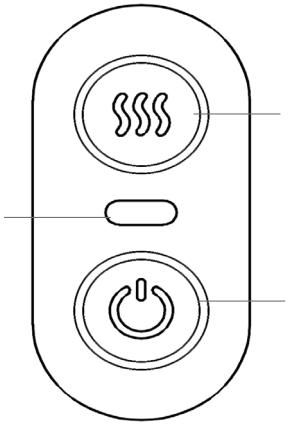

2000 mAh

Heating Button:

Press once to activate heating function. Press again to switch to low heat mode. Press third time to switch to high heat mode

Long press (3s) to turn on/off the power

Mode button:
Short press to switch modes

Mode 1: Comprehensive Alternating
Mode 2: Soothing Kneading Inward
Mode 3: Soothing Kneading Outward
Mode 4: Heating Mode

BASIC PRODUCT INFORMATION

Product Name:	TouchPro Heating Massager
Working Voltage:	11,1 V ⎓
Charging Voltage:	5 V ⎓
Operating Power:	15 W
Rated Input Power:	10 W
Battery Capacity:	2500 mAh
Charging Interface:	TYPE-C

Note: This product is a household product, please do not use it for commercial purposes, as we are constantly improving our products, so if there is any change ind the technical specifications, anger without notice. The picture of the manual is for reference only, the product is subject to the real thing.

CHARGING / POWER INSTRUCTIONS

Status of light	Description
Charging	The indicator light around the power button flashes slowly
Fully charged	The indicator light around the power button remains steadily on.
Low battery	The indicator lights on both buttons flash rapidly for 5 seconds and then turn off.

- This product can be used for 10 min in a single use, and it is recommended do use it no more than 2 times a day.
- This product can not be used while charging, please unplug the power adapter after charging.
- The product uses fast charging technology, when charging the hos and power adapter slightly warm, is a normal phenomenon.
- Please use our charging cable to charge the product and pay attention to the safety of electricity.
- Check the power supply, if the power supply voltage exceeds the specified range, the product cannot be charged.

USE AND MAINTENANCE

- Frequency of use, it is recommended to use the product no more than twice a day, and the time of each use should be controlled within 15 min.
- Before use, please do not operate the product when your hands are wet
- Product cleaning, if you need to clean the appearance, should be wiped with a soft dry cloth, do not rinse or wipe with water.
- Use/storage place: please keep the product away from water, fire source, strong sunlight, corrosive environment
- When the storage period exceeds 3 months, it should be opened and checked to recharge the machine before use.

HOW TO TROUBLESHOOT

Status	Reason	General Solutions
Unable to turn on	Whether the battery power is low	If yes, please change it in time
Massage strength is weak	Whether the battery power is weak	If yes, please change it in time
	Whether the device is in right place	Check whether the massage head is in a good fit with the top of the neck
Can not charging or no charging light	Whether the USB cable is connected to the main unit and the power adapter	If yes, please connect it in time
“Buzzing“ and “clattering” sound of the product	Sound made during normal operation of the product	No processing required

If the issue cannot be resolved after investigation, please contact online customer service on the purchasing platform. If there is a malfunction during operation, please perform the following checks. If the malfunction cannot be eliminated or the products till cannot operate normally, please cut off the power and have it repaired by professional technicians. Do not disassemble and assemble this product on your own.

WARNING

Please read the instructions carefully and do not use this product continuously for an extended period to prevent skin damage and muscle pain. Do not use the massager while driving Do not use if you have had incomplete recovery from surgery on the massage area or if you have skin damage, redness, swelling, inflammation, bruising or other discomfort. Do not use if you have heart disease, acute Illness, skin disease, malignant tumor, blood disease, osteoporosis, soft tissue disease, stroke, or other physical abnormalities.

If you have mobility, physical, or mental issues, consult your doctor before use. Pregnant women and individuals during menstruation are not recommended to use the massager without their doctor’s advice.

Children under 12 years of age are not recommended to use the massager. Children over 12 years of age must be supervised by an adult.

This product is designed for personal electronic health purposes and is not intended as a medical device. It should not for diagnostic, therapeutic, or commercial purposes. Before use this product, please remove any jewelry or other items that may obstruct the massage area to ensure safe and effective use. If you experience any pain or discomfort in the massage area during use, discontinue use immediately.In case of any abnormal behavior or malfunction of the product, please disconnect the power and contact our customer support team via the provided email address.

WARNING

Do not attempt to disassemble or repair the product yourself. Please be aware that this product has heat-generating areas on its surface.
Exercise caution when using it, especially if you are less sensitive to heat perception.

SPECIAL NOTE

We highly recommend that the following individuals exercise caution and seek guidance and advice from a healthcare professional before using this product.

1. Individuals suffering from malignant tumors

2. Patients with heart conditions or those using pacemakers

3. Individuals diagnosed with osteoporosis

4. Patients with recent physical trauma or skin diseases

5. Pregnant women, women in labor, or individuals experiencing their physiological periods

6. People with back problems, spinal abnormalities, or spinal twists

7. Individuals who are seriously physically or mentally handicapped or undergoing treatment for an illness

Safety Precautions for Specific Environments
When using this product in specific environments, please adhere to all relevant safety regulations to ensure your safety.

WARRANTY NOTED

RESPECTED USERS:

The warranty period for this product may vary according to the country of purchase, and we strive to maximize it within the boundaries set by local laws. As a standard, the warranty period for this product is 1 year from the date of purchase.
During the warranty period, if you encounter any quality issues with the product, we are committed to providing free repair or replacement services. Our company will bear the cost of replacing damaged parts or even replacing the entire machine, depending on the situation. Please note that damages resulting from improper use or irregular operation of the machine are not covered by the warranty. Ownership of the damaged product remains with our company unless a transfer of ownership is expressly agreed upon. Warranty or returns may not be available for the following circumstances:

1. .Product damage caused by unpredictable accidents such as fires, earthquakes, and floods.

2. Product failure or damage caused by negligence, misuse, or use under abnormal conditions.

3. Damage to the product caused by disassembly or improper storage, including damage caused by rodents or liquid infiltration.

4. Damage caused by the product being used in non-designated environments, including exceeding workload specifications, among other factors.

5. Product damage caused by circumstances beyond our control.

6. We are not liable for any incidental associated with the operation or use of the product, including loss of business profits, business interruptions, other damages resulting from product use, costs incurred for replacing equipment, devices, or services required for product use, or claims from your customers.

We are committed to adhering to applicable laws and regulations regarding liability for accidents, accidents in accordance with the relevant laws and regulations.

CONTACT US

Schlegel & Sidor International GmbH
Demolder Str. 168 | 33100 Paderborn
www.sidoraconcept.com
Service: service@sidoraconcept.com

TOUCH PRO
HEATING MASSAGER

Dieses Handbuch sollte gut aufbewahrt werden, damit es jederzeit griffbereit ist.
Damit können Sie einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleisten.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, insbesondere den Abschnitt Sicherheitsvorkehrungen, für die richtige Verwendung des Produkts. Dieses Handbuch sollte gut aufbewahrt werden, damit es jederzeit griffbereit ist. Damit können Sie einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleisten.

INHALT

LEITLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG 12

GRUNDLEGENDE PRODUKTINFORMATIONEN 13

ANWEISUNGEN ZUM LADEVORGANG/ZUR STROMVERSORGUNG 14

GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG 14


FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG 15

WARNHINWEIS 15


GARANTIEHINWEISE 17

KONTAKT 17


LEITLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG

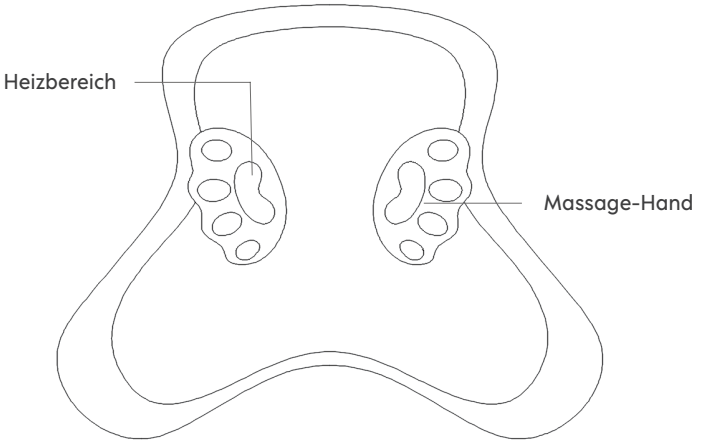

IN DER VERPACKUNG ENTHALTEN

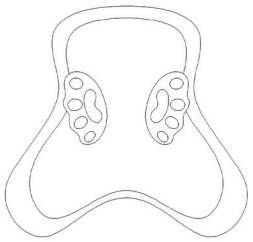

Haupteinheit




Netzteil



Anweisungen

LEITLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG

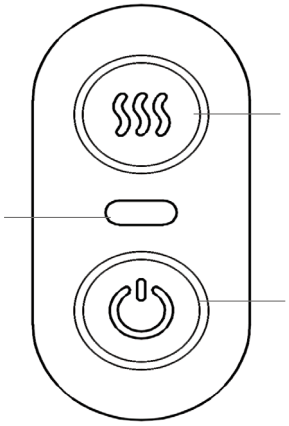

2000 mAh

Heizungstaste:

Einmal drücken, um die Wärmefunktion zu aktivieren.

Erneut drücken, um in den Niedrigtemperaturmodus zu wechseln.

Ein drittes Mal drücken, um in den Hochtemperaturmodus zu wechseln.

Langes Drücken (3 s) zum Ein- und Ausschalten des Geräts **Modus-Taste:**

Kurzes Drücken, um den Modus zu wechseln

Modus 1: Umfassender abwechselnder

Modus 2: Beruhigendes Kneten nach innen

Modus 3: Beruhigendes Kneten nach außen Modus 4: Heizmodus

GRUNDLEGENDE PRODUKTINFORMATION

Produktname:	TouchPro Heating Massager
Betriebsspannung:	11,1 V ⎓
Ladespannung:	5 V ⎓
Betriebsleistung:	15 W
Nenneingangsleistung:	10 W
Batteriekapazität:	2500 mAh
Ladeschnittstelle:	TYP-C

Hinweis: Dieses Produkt ist ein Haushaltsprodukt, bitte verwenden Sie es nicht für kommerzielle Zwecke. Da wir unsere Produkte laufend verbessern besteht die Möglichkeit von Änderungen in den technischen Daten ohne Vorankündigung. Die Abbildung im Handbuch dient nur als Referenz, das Produkt unterliegt den tatsächlichen Bedingungen.

ANWEISUNGEN ZUM LADEVORGANG/ZUR STROMVERSORGUNG

Leuchtstatus	Beschreibung
Ladevorgang	Die Kontrollleuchte um den Ein-/Ausschalter blinkt langsam.
Vollständig geladen	Die Kontrollleuchte um den Ein-/Ausschalter leuchtet dauerhaft.
Niedriger Batteriestand	Die Kontrollleuchten an beiden Tasten blinken 5 Sekunden lang schnell und erlöschen anschließend.

- Dieses Produkt kann bei einmaliger Anwendung 10 Minuten lang verwendet werden, und es wird empfohlen, es nicht öfter als 2 Mal pro Tag zu verwenden.
- Dieses Produkt kann nicht während des Ladevorgangs verwendet werden, bitte trennen Sie das Netzteil nach dem Aufladen.
- Das Produkt verwendet eine schnelle Ladetechnologie, beim Laden erwärmen sich Kabel und Netzteil leicht, was eine normale Erscheinung ist.
- Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Produkts unser Ladekabel und achten Sie auf die elektrische Sicherheit.
- Überprüfen Sie die Stromversorgung. Wenn die Spannung der Stromversorgung den angegebenen Bereich überschreitet, kann das Produkt nicht geladen werden.

GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG

- Es wird empfohlen, das Produkt nicht mehr als zweimal pro Tag zu verwenden, und die Dauer jeder Anwendung sollte innerhalb von 15 Minuten kontrolliert werden.
- Das Produkt sollte nicht mit nassen Händen bedient oder in Betrieb genommen werden
- Die Reinigung des Produkts, wenn es äußerliche Verunreinigungen aufweist, sollte durch Abwischen mit einem weichen, trockenen Tuch erfolgen, nicht durch Spülen oder Abwischen mit Wasser.
- Gebrauch/Lagerung: Bitte halten Sie das Produkt von Wasser, Feuerquellen, starker Sonneneinstrahlung und korrosiver Umgebung fern.
- Wenn die Dauer der Lagerung 3 Monate überschreitet, sollte das Gerät vor der Verwendung geöffnet und überprüft werden, bevor es wieder aufgeladen wird.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Status	Grund	Allgemeine Lösungen
Lässt sich nicht einschalten	Ob die Batterieleistung gering ist	Wenn ja, wechseln Sie diese rechtzeitig
Die Massagekraft ist schwach	Ob die Batterieleistung schwach ist	Wenn ja, wechseln Sie diese rechtzeitig
	Ob das Gerät am richtigen Platz ist	Prüfen Sie, ob der Massagekopf gut am oberen Ende des Halses anliegt
Die Dose lädt nicht oder Ladekontrolllampe leuchtet nicht	Ob das USB-Kabel mit der Haupteinheit und dem Netzteil verbunden ist	Wenn ja, verbinden Sie diese bitte rechtzeitig
„Summendes“ und „klapperndes“ Geräusch des Produkts	Geräusche, die beim normalen Betrieb des Produkts entstehen	Keine Abhilfemaßnahmen erforderlich

Wenn das Problem nach der Untersuchung nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Online-Kundendienst auf der Einkaufsplattform.

Sollte während des Betriebs eine Störung auftreten, führen Sie bitte die folgenden Kontrollen durch. Wenn die Störung nicht behoben werden kann oder die Produkte nicht normal funktionieren, schalten Sie bitte den Strom ab und lassen Sie das Gerät von einem Fachmann reparieren. Zerlegen und montieren Sie dieses Produkt nicht selbst.

WARNHINWEIS

Please read the instructions carefully and do not use this product continuously for an extended period Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum hinweg, um Hautschäden und Muskelschmerzen zu vermeiden. Der Massagegerät darf während der Fahrt nicht verwendet werden . Nicht anwenden, wenn Sie sich von einem chirurgischen Eingriff im Massagebereich noch nicht vollständig erholt haben oder wenn Sie Hautschäden, Rötungen, Schwellungen, Entzündungen, Blutergüsse oder andere Beschwerden haben. Nicht anwenden, wenn Sie an einer Herzkrankheit, akuten Krankheit, Hautkrankheit, einem bösartigen Tumor, einer Blutkrankheit, an Osteoporose, an einer Erkrankung des Weichgewebes, einem Schlaganfall oder sonstigen körperlichen Anomalien leiden.

Wenn Sie Probleme mit der Mobilität oder körperliche bzw. geistige Probleme haben, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Schwangeren Frauen und Personen während der Menstruation wird von der Anwendung des Massagegeräts ohne Absprache mit dem Arzt abgeraten.

Bei Kindern unter 12 Jahren wird die Verwendung des Massagegeräts nicht empfohlen. Kinder über 12 Jahre müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Dieses Produkt wurde für persönliche elektronische Gesundheitszwecke entwickelt und ist nicht als Medizinprodukt ausgelegt. Es sollte nicht für diagnostische, therapeutische oder kommerzielle Zwecke

WARNHINWEIS

verwendet werden. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, entfernen Sie bitte jeglichen Schmuck oder andere Gegenstände, die den Massagebereich behindern könnten, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten. Wenn Sie während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein im Massagebereich verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab.

Im Falle eines abnormalen Verhaltens oder einer Fehlfunktion des Produkts trennen Sie bitte das Gerät vom Stromnetz und kontaktieren Sie unser Kundendienstteam über die angegebene E-Mail-Adresse.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt wärmeerzeugende Bereiche auf seiner Oberfläche hat.

Seien Sie bei der Verwendung vorsichtig, insbesondere wenn Sie weniger hitzeempfindlich sind.

BESONDERER HINWEIS

Wir empfehlen den folgenden Personen dringend, Vorsicht walten zu lassen und sich vor der Verwendung dieses Produkts von einem Arzt beraten zu lassen.

1. Personen, die an bösartigen Tumoren leiden

2.Patienten mit Herzproblemen oder mit Herzschrittmachern

3. Personen, bei denen Osteoporose diagnostiziert wurde

4..Patienten mit kürzlichen körperlichen Traumata oder Hautkrankheiten

5. Schwangere Frauen, Frauen in den Wehen oder während der Menstruation

6. .Menschen mit Rückenproblemen, Wirbelsäulenanomalien oder Wirbelsäulenverdrehungen

7. Personen, die körperlich oder geistig schwer behindert sind oder sich wegen einer Krankheit in Behandlung befinden

Sicherheitsmaßnahmen für besondere Umgebungen: Wenn Sie dieses Produkt in besonderen Umgebungen verwenden, halten Sie sich bitte an alle relevanten Sicherheitsvorschriften, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

GARANTIEHINWEISE

SEHR GEEHRTE BENUTZER:

Die Garantiezeit für dieses Produkt kann je nach Land, in dem es gekauft wurde, variieren, und wir bemühen uns, diese innerhalb der durch die örtlichen Gesetze gesetzten Grenzen möglichst zu verlängern. Standardmäßig beträgt die Garantiezeit für dieses Produkt 1 Jahr ab Kaufdatum. Sollten Sie während der Garantiezeit Qualitätsprobleme mit dem Produkt haben, bieten wir Ihnen kostenlose Reparatur- oder Ersatzleistungen an. Unser Unternehmen übernimmt je nach Situation die Kosten für den Ersatz der beschädigten Teile oder sogar für den Austausch des gesamten Geräts. Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unregelmäßigen Betrieb der Maschine entstehen, nicht von der Garantie abgedeckt sind. Das Eigentum an der beschädigten Ware verbleibt bei unserem Unternehmen, es sei denn, es wird ausdrücklich ein Eigentumsübergang vereinbart. In den folgenden Fällen ist keine Garantie oder Rückgabe möglich:

1. Produktschäden, die durch unvorhersehbare Unfälle wie Brände, Erdbeben und Überschwemmungen verursacht werden.

2. Produktfehler oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Verwendung unter ungewöhnlichen Bedingungen verursacht wurden.

3. Schäden am Produkt, die durch Zerlegung oder unsachgemäße Lagerung entstanden sind, einschließlich Schäden, die durch Nagetiere oder eingedrungene Flüssigkeiten verursacht wurden.

4. Schäden, die durch den Einsatz des Produkts in nicht dafür vorgesehenen Umgebungen verursacht wurden, u. a. durch Überschreitung der Vorgaben zur Nutzlast.

5. Produktschäden, die durch Umstände verursacht wurden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

6. Wir haften nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb oder der Verwendung des Produkts entstehen, einschließlich entgangener Gewinne, Geschäftsunterbrechungen, sonstiger Schäden, die aus der Verwendung des Produkts resultieren, Kosten für den Ersatz von Ausrüstung, Geräten oder Dienstleistungen, die für die Verwendung des Produkts erforderlich sind, oder Ansprüche Ihrer Kunden.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Haftung für Unfälle in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Schlegel & Sidor International GmbH
Demolder Str. 168 | 33100 Paderborn | www.sidoraconcept.com
Kundendienst: service@sidoraconcept.com

TOUCH PRO
HEATING MASSAGER

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Umożliwia ona bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzenia.

PL

Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Przed jego użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, w szczególności z sekcją „Środki ostrożności", aby zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, by mieć łatwy dostęp do zawartych w niej informacji. Umożliwi ona bezpieczną i wydajną obsługę urządzenia.

SPIS TREŚCI

UŻYTKOWANIE PRODUKTU 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 21

ŁADOWANIE BATERII 22

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA 22


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 23

OSTRZEŻENIA 23


NOTA GWARANCYJNA 25

DANE KONTAKTOWE 25


UŻYTKOWANIE PRODUKTU

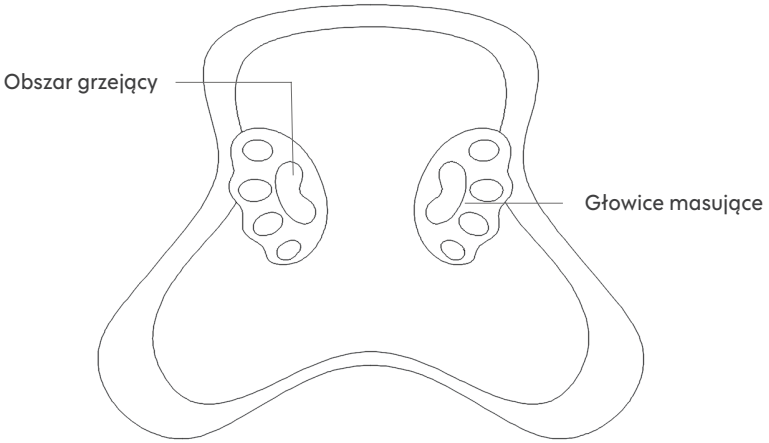

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

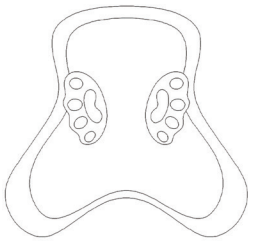

Masażer




Zasilacz



Instrukcja

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

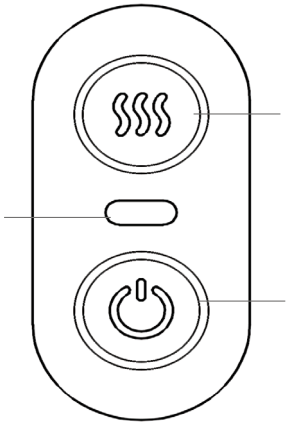

2000 mAh

Włącznik ogrzewania:

Naciśnij raz, aby włączyć funkcję ogrzewania.

Naciśnij ponownie, aby przełączyć na tryb niskiej temperatury.

Naciśnij trzeci raz, aby przełączyć na tryb wysokiej temperatury.

Długie naciśnięcie (3s) - on/off

Krótkie naciśnięcie – przełączanie

trybów pracy

Tryb 1: Masaż naprzemienny
Tryb 2: Kojące ugniatanie do wewn.
Tryb 3: Kojące ugniatanie do zewn.
Tryb 4: Tryb grzejący

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa:	TouchPro Heating Massager
Napięcie robocze:	11,1 V ⎓
Napięcie ładowania:	5 V ⎓
Moc robocza:	15 W
Moc znamionowa:	10 W
Pojemność baterii:	2500 mAh
Gniazdo ładowania:	TYPE-C

Uwaga: : Produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Nie należy używać go w celach komercyjnych. Stale udoskonalamy nasze produkty, specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zdjęcia w instrukcji mają charakter poglądowy – produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na obrazkach. .

ŁADOWANIE BATERII

Status LED	Opis
Ładowanie	Wskaźnik LED wokół przycisku zasilania miga powoli.
Pełne naładowanie	Wskaźnik LED wokół przycisku zasilania świeci światłem ciągłym.
Niski poziom baterii	Wskaźniki LED na obu przyciskach migają szybko przez 5 sekund, a następnie gasną.

- Produkt można stosować przez 10 minut jednorazowo, zaleca się nie stosować go częściej niż 2 razy dziennie.
- Produktu nie można używać podczas ładowania. Po naładowaniu należy odłączyć zasilacz
- Produkt wykorzystuje technologię szybkiego ładowania. Podczas ładowania przewód i zasilacz mogą się lekko nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym.
- Do ładowania produktu należy używać oryginalnego kabla i zwracać uwagę na bezpieczeństwo zasilania elektrycznego.
- Sprawdź zasilanie. Jeśli napięcie zasilania przekracza określony zakres, nie będzie można ładować produktu.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- Częstotliwość stosowania: zaleca się stosowanie produktu nie częściej niż dwa razy dziennie po 15 minut.
- Nie należy obsługiwać produktu mokrymi rękami.
- Czyszczenie produktu: przetrzyj urządzenie miękką, suchą ściereczką, nie płucz ani nie czyść wodą.
- Miejsce użytkowania/przechowywania: produkt należy trzymać z dala od wody, źródeł ognia, silnego światła słonecznego i środowiska korozyjnego.
- Jeżeli okres przechowywania przekracza 3 miesiące, przed użyciem należy otworzyć urządzenie ponownie naładować.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządenie nie włącza się	Rozładowana	Jeśli tak – naładuj baterię
Słaba siła masażu	Zużyta bateria	Wymień baterię
	Złe umiejscowienie urzadzenia	Popraw urządzenie, by dobrze przylegało do masowanego obszaru
Nie można naładować lub nie świeci się kontrolka ładowania	Ze podłączenie kabla USB do jednostki głównej i / lub zasilacza	Prawidłowo podłącz kabel USB
Klekoczące lub brzęczące odgłosy	Normalne odgłosy pracy produktu	Żadne działanie nie jest wymagane

W przypadku wystąpienia usterki podczas użytkowania, prosimy o wykonanie powyższych czynności. Jeśli usterki nie można usunąć i produkt nadal nie działa prawidłowo, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać produktu.

OSTRZEŻENIE

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i nieużywanie produktu przez dłuższy czas, niż zalecany, aby zapobiec uszkodzeniom skóry i bólom mięśni. Nie należy korzystać z masażera podczas jazdy samochodem. Nie używaj urządzenia, jeśli nie doszedłeś do siebie po operacji w miejscu masażu lub jeśli masz uszkodzenia skóry, zaczerwienienie, obrzęk, stan zapalny, siniaki lub inne dolegliwości. Nie używaj w przypadku chorób serca, ostrych chorób, chorób skóry, nowotworów złośliwych, chorób krwi, osteoporozy, chorób tkanek miękkich, udaru lub innych nieprawidłowości fizycznych.

W przypadku problemów z poruszaniem się, problemów ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia. Kobietom w ciąży i w trakcie menstruacji nie zaleca się korzystania z masażera bez konsultacji z lekarzem.

Nie zaleca się korzystania z masażera dzieciom poniżej 12. roku życia. Dzieci powyżej 12 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

Ten produkt jest przeznaczony do osobistego użytku elektronicznego i nie jest urządzeniem medycznym. Nie powinien być używany do celów diagnostycznych, terapeutycznych ani komercyjnych. Przed użyciem produktu należy zdjąć biżuterię lub inne przedmioty, które mogą blokować obszar masażu, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu w obszarze masażu podczas użytkowania, należy natychmiast przerwać stosowanie.

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowości w działaniu lub awarii produktu, prosimy o niezwłoczne wyłączenie urządzenia, odłączenie go od zasilania i kontakt z naszym serwisem.

Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać produktu. Należy pamiętać, że produkt posiada na swojej powierzchni obszary generujące ciepło.

Należy zachować ostrożność podczas użytkowania, zwłaszcza jeśli użytkownik jest mniej wrażliwy na ciepło.

UWAGA!

Zdecydowanie zalecamy, aby następujące osoby zachowały ostrożność i zasięgnęły porady lekarza przed użyciem tego produktu.

1. Osoby cierpiące na nowotwory złośliwe

2. Pacjenci z chorobami serca lub z rozrusznikami serca

3. Osoby ze zdiagnozowaną osteoporozą

4. Pacjenci po niedawnym urazie fizycznym lub z chorobami skóry

5. Kobiety w ciąży, połogu lub w trakcie miesiączki

6. Osoby z problemami z kręgosłupem, nieprawidłowościami kręgosłupa lub zwyrodnieniami kręgosłupa

7. Osoby z poważnym upośledzeniem fizycznym lub psychicznym oraz w trakcie terapii medycznych

Środki ostrożności w określonych środowiskach. Podczas korzystania z tego produktu w określonych środowiskach należy przestrzegać wszystkich stosownych przepisów, aby zapewnić bezpieczeństwo.

NOTA GWARANCYJNA

SZANOWNI UŻYTKOWNICY:

Okres gwarancji na ten produkt może się różnić w zależności od kraju zakupu i dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie go wydłużyć w granicach określonych przez lokalne przepisy. Standardowo okres gwarancji na ten produkt wynosi 2 lata od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z jakością produktu, zobowiązujemy się do zapewnienia bezpłatnej naprawy lub wymiany.

Gwarancja lub zwroty mogą nie być dostępne w następujących okolicznościach:

1. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprzewidzianymi wypadkami, takimi jak pożary, trzęsienia ziemi i powodzie.

2. Awaria lub uszkodzenie produktu spowodowane zaniedbaniem, niewłaściwym, niezgodnym ze specyfikacją użytkowaniem lub użytkowaniem w nietypowych warunkach.

3. Uszkodzenia produktu spowodowane demontażem przez osoby nieuprawnione lub niewłaściwym przechowywaniem, w tym uszkodzenia spowodowane przez gryzonie, zalanie cieczą czy zwarcie instalacji elektrycznej.

4. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem produktu w niewłaściwym środowisku (w środowisku wilgotnym, zapytlonym, na dworze, etc.)

5. Uszkodzenia produktu spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe związane z obsługą lub użytkowaniem produktu.

Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących odpowiedzialności za wypadki, zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

DANE KONTAKTOWE

Schlegel & Sidor International GmbH
Demolder Str. 168 | 33100 Paderborn | www.sidoraconcept.com
Serwis: service@sidoraconcept.com

TOUCH PRO
HEATING MASSAGER

Ovaj priručnik treba dobro čuvati radi lakšeg korištenja.
Omogućuje vam siguran i učinkovit rad.

Hvala vam na kupnji proizvoda. Prije upotrebe proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik, posebno odjeljak Sigurnosne mjere, za pravilnu upotrebu proizvoda. Ovaj priručnik treba dobro sačuvati radi lakšeg korištenja. Omogućuje vam siguran i učinkovit rad.

SADRŽAJ

UPUTE ZA KORIŠTENJE 28

OPĆE INFORMACIJE 29

PUNJENJE/ NAPAJANJE UPUTE 30

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE 30


RJEŠAVANJE PROBLEMA 31

UPOZORENJE 31


JAMSTVO 33

KONTAKTIRAJTE NAS 33


UPUTE ZA KORIŠTENJE

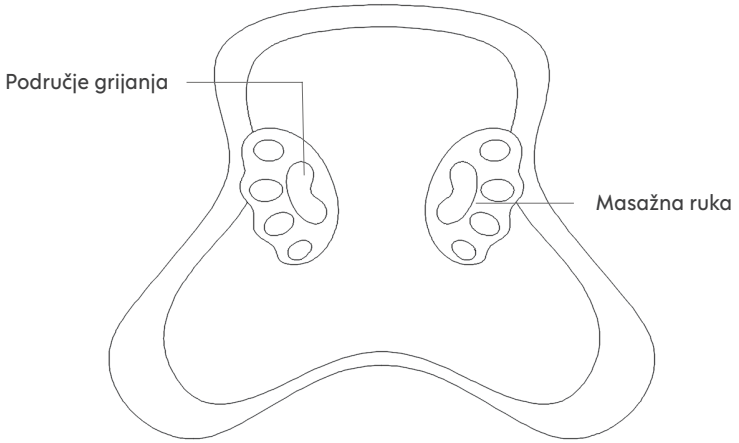

UKLJUČENO U PAKIRANJU:

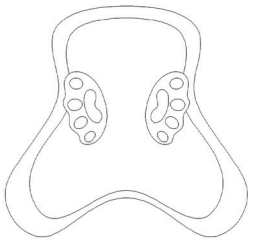

Glavni dio




Kabel



Upute

UPUTE ZA KORIŠTENJE

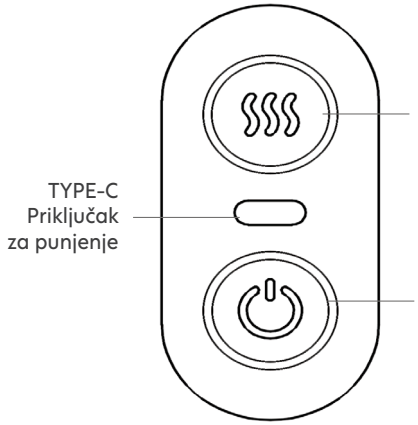

2000 mAh

Paljenje grijanja:

Pritisnite jednom za aktiviranje funkcije grijanja.

Pritisnite ponovno za prebacivanje na način rada s niskom temperaturom.

Pritisnite treći put za prebacivanje na način rada s visokom temperaturom.

Pristisni 3s da bi se upalio **Mode gumb**:

Kratko pristisni za promjenu modova rada

Mode 1: Sveobuhvatno izmjenično
Mode 2: Umirujuće gnječenje prema unutra
Mode 3: Umirujuće gnječenje prema van
Mode 4: Grijanje Mode

OPĆE INFORMACIJE

Naziv proizvoda:	TouchPro Heating Massager
Voltaža:	11,1 V ⎓
Punjenje Voltage:	5 V ⎓
Radna snaga:	15 W
Nazivna ulazna snaga:	10 W
Kapacitet baterije:	2500 mAh
Punjač::	TYPE-C

Napomena: Ovaj proizvod je kućanski proizvod, molimo vas da ga ne koristite u komercijalne svrhe jer stalno poboljšavamo naše proizvode, stoga vas molimo da u slučaju bilo kakvih promjena u tehničkim specifikacijama obavijestite bez prethodne najave. Slika u priručniku služi samo za referencu.

PUNJENJE/ NAPAJANJE UPUTE

Status lampice	Opis
Punjenje	indikator oko tipke za uključivanje/isključivanje polako treperi.
Potpuno napunjeno	indikator oko tipke za uključivanje/isključivanje stalno svijetli.
Niska razina baterije	indikatori na obje tipke brzo trepere 5 sekundi, a zatim se isključuju.

- Ovaj proizvod se može koristiti 10 minuta u jednoj upotrebi, a preporučuje se korištenje ne više od 2 puta dnevno..
- Nemojte koristiti proizvod dok se puni.
- Proizvod koristi brzo punjenje te je moguće lagano zagrijavanje proizvoda tokom punjenja.
- Za punjenje koristite naš kabel.
- Provjerite napajanje; ako napon napajanja prelazi navedeni raspon, proizvod se ne može puniti.

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

- Učestalost korištenja: preporučuje se korištenje proizvoda najviše dva puta dnevno, a vrijeme svake upotrebe treba biti unutar 15 minuta.
- Prije upotrebe, nemojte rukovati proizvodom mokrim rukama.
- Čišćenje proizvoda: ako je potrebno očistiti vanjski izgled, obrišite ga mekom suhom krpom, nemojte ispirati niti brisati vodom.
- Mjesto korištenja/skladištenja: držite proizvod dalje od vode, izvora vatre, jake sunčeve svjetlosti i korozivnog okruženja.
- Kada razdoblje skladištenja dulje od 3 mjeseca, uređaj treba otvoriti i provjeriti kako bi se napunio prije upotrebe.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Status	Razlog	Opća rješenja
Ne pali se	Baterija jeistrošena	Zamjeni bateriju na vrijeme
Masaža je preslaba	Snaga baterije je slaba	Promjeniti bateriju ako je potrebno
	Masažer nije na dobrom mjestu	Provjeriti jeli masažer dobro namješten na vrat
Ne puni se ni ne svijetli lampica punjenja	Jeste li dobro spojili adapter za punjenje u sami uređaj	Provjeriti kako ste spojili kabel za punjenje
Zujanje prilikom rada proizvoda	Normalno je da masažer proizvodi zvuk tokom rada	Nije potrebna intervencija

Ako se problem ne može riješiti nakon istrage, obratite se online korisničkoj službi na platformi za kupnju. Ako dođe do kvara tijekom rada, izvršite sljedeće provjere. Ako se kvar ne može ukloniti ili proizvod i dalje ne može normalno raditi, isključite napajanje i odnesite proizvod na popravak profesionalnim tehničarima. Nemojte sami rastavljati i sastavljati ovaj proizvod.

UPOZORENJE

Pažljivo pročitajte upute i nemojte koristiti ovaj proizvod kontinuirano dulje vrijeme kako biste spriječili oštećenje kože i bol u mišićima. Ne koristite masažer tijekom vožnje automobila. Nemojte ga koristiti ako se niste potpuno oporavili od operacije na području masaže ili ako imate oštećenje kože, crvenilo, oteklinu, upalu, modrice ili drugu nelagodu. Nemojte ga koristiti ako imate bolest srca, akutnu bolest, bolest kože, maligni tumor, bolest krvi, osteoporozu, bolest mekog tkiva, moždani udar ili druge fizičke abnormalnosti.

Ako imate problema s pokretljivošću, fizičkim ili mentalnim problemima, prije upotrebe posavjetujte se s liječnikom. Trudnicama i osobama tijekom menstruacije ne preporučuje se korištenje masažera bez savjeta liječnika.

Djeci mlađoj od 12 godina ne preporučuje se korištenje masažera.
Djeca starija od 12 godina moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.

Ovaj je proizvod namijenjen za osobne elektroničke zdravstvene svrhe i nije namijenjen kao medicinski uređaj. Ne smije se koristiti u dijagnostičke, terapijske ili komercijalne svrhe. Prije upotrebe ovog proizvoda uklonite nakit ili druge predmete koji mogu zaklanjati područje masaže kako biste osigurali sigurnu i učinkovitu upotrebu. Ako tijekom upotrebe osjetite bol ili nelagodu u području masaže, odmah prekinite upotrebu.

UPOZORENJE

U slučaju bilo kakvog abnormalnog ponašanja ili kvara proizvoda, isključite napajanje i obratite se našem timu za korisničku podršku putem navedene adrese e-pošte.

Ne pokušavajte sami rastavljati ili popravljati proizvod. Imajte na umu da ovaj proizvod ima područja koja generiraju toplinu na svojoj površini.

Budite oprezni pri korištenju, posebno ako ste manje osjetljivi na osjećaj topline.

POSEBNA NAPOMENA

Preporučujemo da sljedeće osobe budu oprezne i potraže smjernice i savjet od zdravstvenog djelatnika prije korištenja ovog proizvoda.

1. Osobe koje pate od malignih tumora

2. Pacijenti sa srčanim bolestima ili oni koji koriste pacemakere

3. Osobe s dijagnozom osteoporoze

4. Pacijenti s nedavnom fizičkom traumom ili kožnim bolestima

5. Trudnice, porodilje ili osobe koje prolaze kroz fiziološku menstruaciju

6. Osobe s problemima s leđima, abnormalnostima kralježnice ili uganućima kralježnice

7. Osobe koje su teško tjelesno ili mentalno invalidne ili se liječe od bolesti

Sigurnosne mjere opreza za specifična okruženja

Prilikom korištenja ovog proizvoda u određenim okruženjima, pridržavajte se svih relevantnih sigurnosnih propisa kako biste osigurali svoju sigurnost.

JAMSTVO

POŠTOVANI KORISNICI:

Jamstveni rok za ovaj proizvod može varirati ovisno o zemlji kupnje, a mi nastojimo maksimizirati ga unutar granica postavljenih lokalnim zakonima. Standardno, jamstveni rok za ovaj proizvod je 1 godina od datuma kupnje. Tijekom jamstvenog roka, ako naiđete na bilo kakve probleme s kvalitetom proizvoda, obvezujemo se pružiti besplatne usluge popravka ili zamjene. Naša tvrtka će snositi troškove zamjene oštećenih dijelova ili čak zamjene cijelog stroja, ovisno o situaciji. Imajte na umu da štete nastale nepravilnom upotrebom ili nepravilnim radom stroja nisu pokrivene jamstvom. Vlasništvo nad oštećenim proizvodom ostaje kod naše tvrtke osim ako nije izričito dogovoren prijenos vlasništva. Jamstvo ili povrat možda neće biti dostupni u sljedećim okolnostima:

1. Oštećenje proizvoda uzrokovano nepredvidivim nesrećama poput požara, potresa i poplava.

2. Kvar proizvoda ili oštećenje uzrokovano nemarom, zlouporabom ili korištenjem u abnormalnim uvjetima.

3. Oštećenje proizvoda uzrokovano rastavljanjem ili nepravilnim skladištenjem, uključujući oštećenja uzrokovana glodavcima ili prodiranjem tekućine.

4. Šteta uzrokovana korištenjem proizvoda u nenamijenjenim okruženjima, uključujući prekoračenje specifikacija radnog opterećenja, između ostalih čimbenika.

5. Oštećenje proizvoda uzrokovano okolnostima izvan naše kontrole.

6. Ne odgovaramo za bilo kakve slučajne događaje povezane s radom ili korištenjem proizvoda, uključujući gubitak poslovne dobiti, prekide poslovanja, druge štete nastale korištenjem proizvoda, troškove nastale zamjenom opreme, uređaja ili usluga potrebnih za korištenje proizvoda ili zahtjeve vaših kupaca.

Obvezujemo se poštivati važeće zakone i propise u vezi s odgovornošću za nesreće, nesreće u skladu s relevantnim zakonima i propisima.

KONTAKTIRAJTE NAS

Schlegel & Sidor International GmbH
Demolder Str. 168 | 33100 Paderborn | www.sidoraconcept.com
SERVIS: service@sidoraconcept.com

TOUCH PRO

HEATING MASSAGER

by SIDORA®